

お手入れ早見表

■各部品の取外し・取付け

前面パネル ▶24, 25ページ

ダストボックス、ダストブラシ ▶20～23ページ

エアフィルター、光触媒空清フィルター、
銀除菌・アレル除去フィルター ▶26, 27ページ

お手入れ
不要

約10年で交換

▶26, 27ページ

銀除菌・アレル除去フィルター（灰色）

光触媒空清フィルター（黒色）

■汚れの気になるとき

そうじき または 水洗い

- 掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で約10～15分つけおき洗いをする。
- お手入れの際、フィルターはこすり洗いたないでください。
- つけおきする場合は、フィルターを枠から出さないでください。
- つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。
- 水切りの際はフィルターをしぼらないでください。

光触媒空清フィルター（黒色）を右側、
銀除菌・アレル除去フィルター（灰色）は左側に取り付けます。

お手入れ
不要

自動フィルター掃除

▶18ページ

エアフィルター（白色）

フィルターそうじを「切」にしている場合など、
ご自分でおそうじ運転していただくこともできます。

手動フィルター掃除 ▶18ページ

お知らせ

- フィルターそうじを「入」に設定することをおすすめします。

■汚れの気になるとき

そうじき または 水洗い

中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。

*フィルター掃除でエアフィルターの油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。





ダストボックス、

ダストブラシ ▶20～23ページ

本体のおそうじランプが点滅（おそうじサイン）したら
ダストボックス、ダストブラシの **掃除を行う**

⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

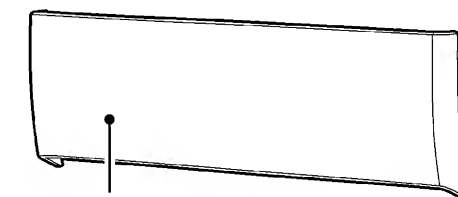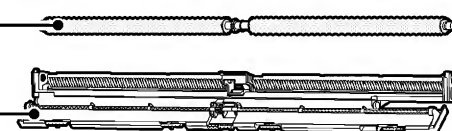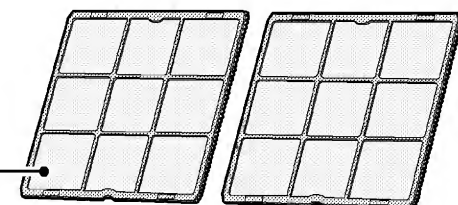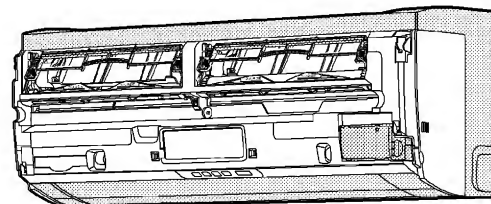

前面パネル ▶24, 25ページ


汚れの気になるとき **ふきとり** または **水洗い**

おそうじサインリセット

- お手入れ後、電源プラグもしくはブレーカーを入れ、リモコンをエアコン本体に向けて

おそうじサイン
リセット を約2秒間押す。

- 本体のおそうじランプの点滅が消えます。

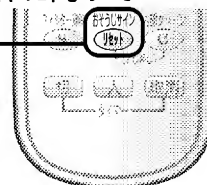

快適に使い続けるために


お手入れのしかた

ダストボックス／ダストブラシ

⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。


ダストボックス／
ダストブラシ

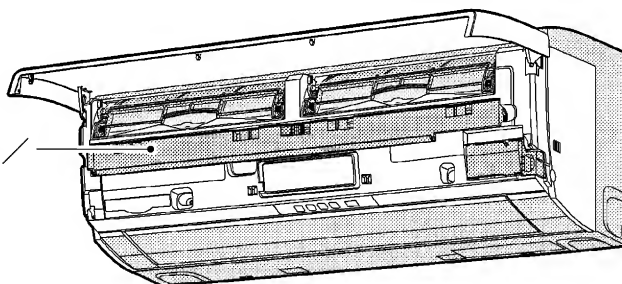


ダストボックスの取外し

1 前面パネルを開ける。


- パネルの両側に指をかけ、パネルが止まる位置まで開けます。

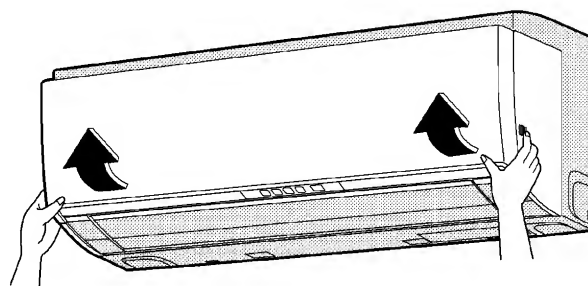


2 黄色のツマミ（4カ所）を解除側へスライドさせる。

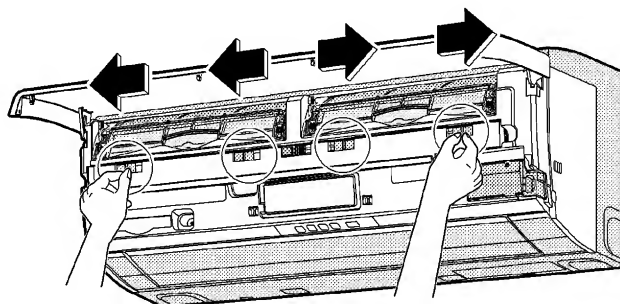


3 ダストボックスの両側にあるくぼみに指をかけ、ゆっくり取り外す。

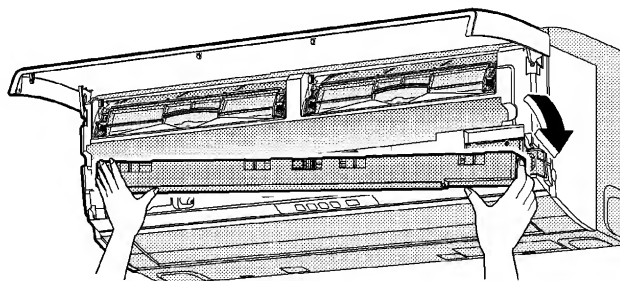

ダストボックスの取付け

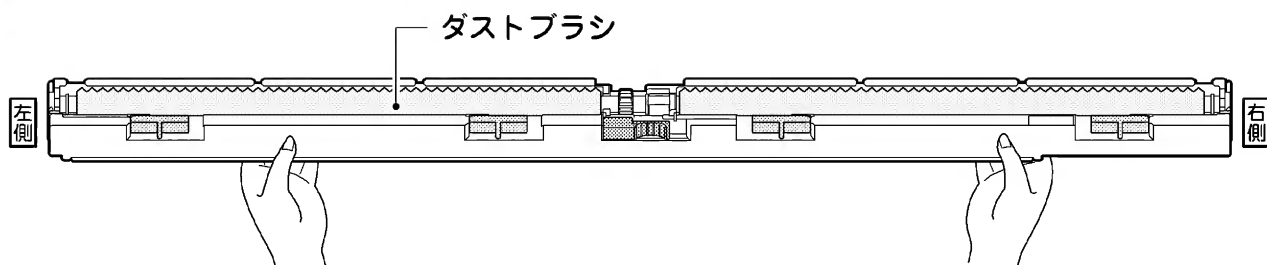


- 1 ダストボックスの **取付時押込み部** を手前に向けて、ダストボックスを両手で持ち、両側のくぼみに合わせて挿入する。

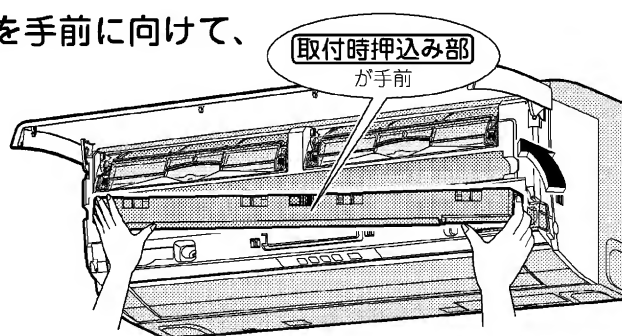

- 2 **取付時押込み部** を「カチャッ」と音がするまで押し込む。

ダストボックスが奥まで入っていないと、フィルター掃除運転時にフィルターが引っかかり、正常にフィルター掃除運転を行いません。


- 3 黄色のツマミ（4カ所）をロック側へスライドさせる。

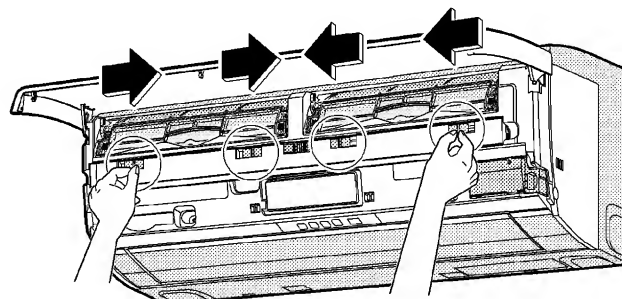

快適に使い続けるために

■ダストボックスが取付けできない場合は

「カチッ」と音がするまで黄色のツマミ（4カ所）を解除側にスライドさせ、もう一度、ダストボックスを手のひらで強く押し込んでください。
最後に黄色のツマミ（4カ所）をロック側へスライドさせてください。

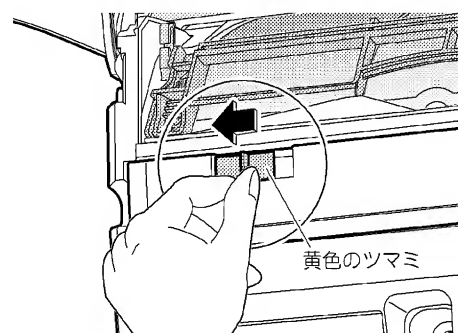

■ダストボックスのお手入れ後


本体のおそうじランプが点滅している場合は、おそうじサインをリセットしてください。▶19ページ

お手入れのしかた


ダストボックス／ダストブラシ

掃除を行う ダストボックス内部とダストブラシの掃除を行ってください。

- 1** 青色のツマミを解除側へスライドさせ、
ダストボックスを開ける。

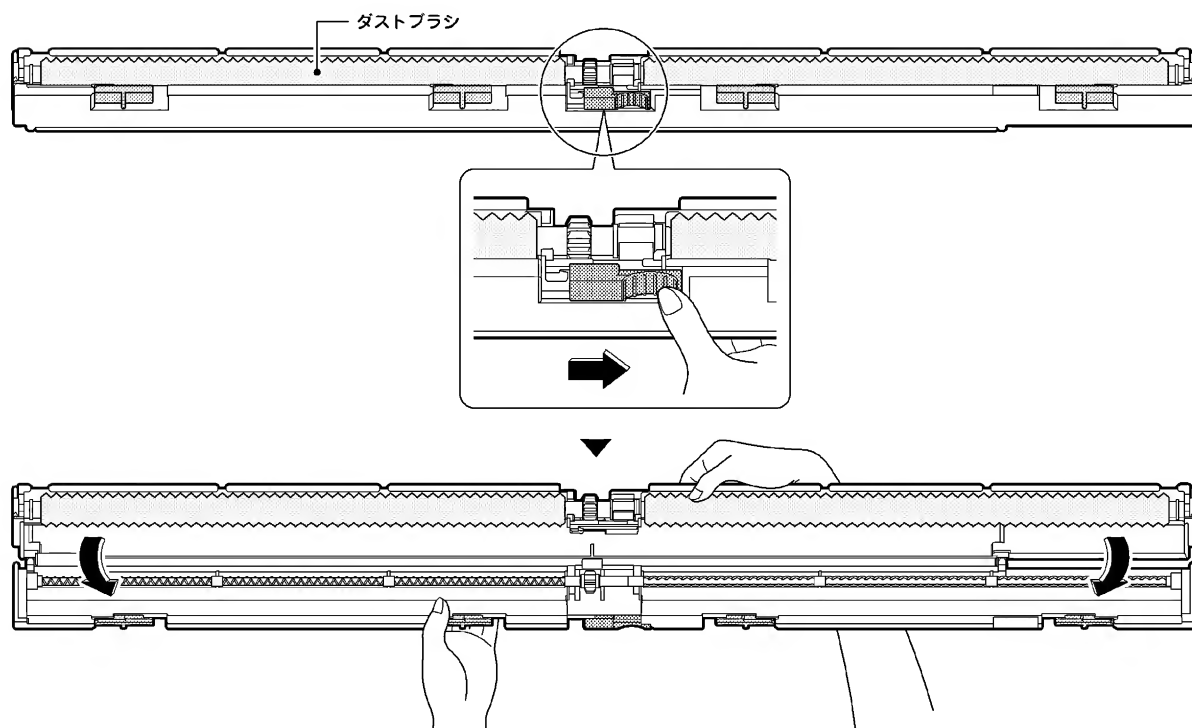

- 2** ダストブラシを取り外す。

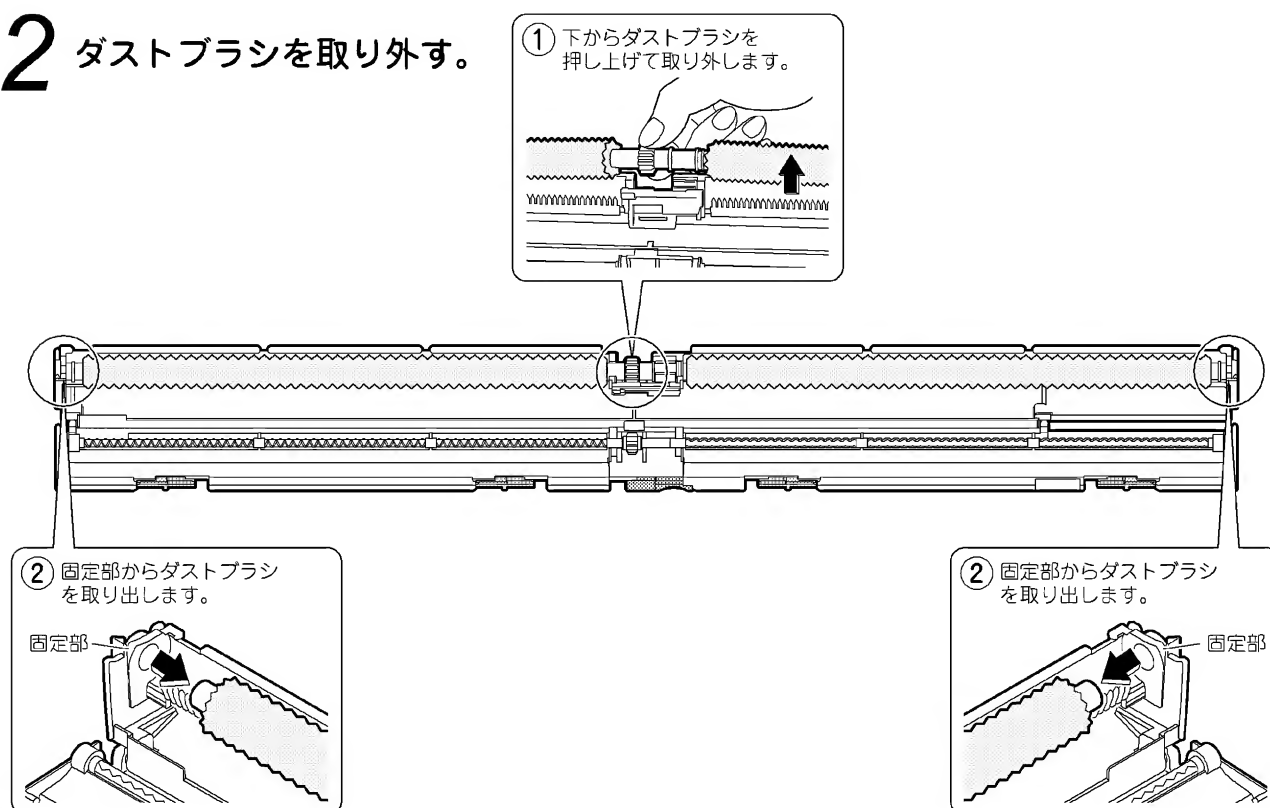

3 ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る、または水洗いし、日陰でよく乾かす。


⚠ 注意

- 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。


4 ダストブラシを取り付ける。

⚠ 注意

- ダストブラシは正しく取り付けてください。ダストブラシが回転せず、運転しなくなる場合があります。

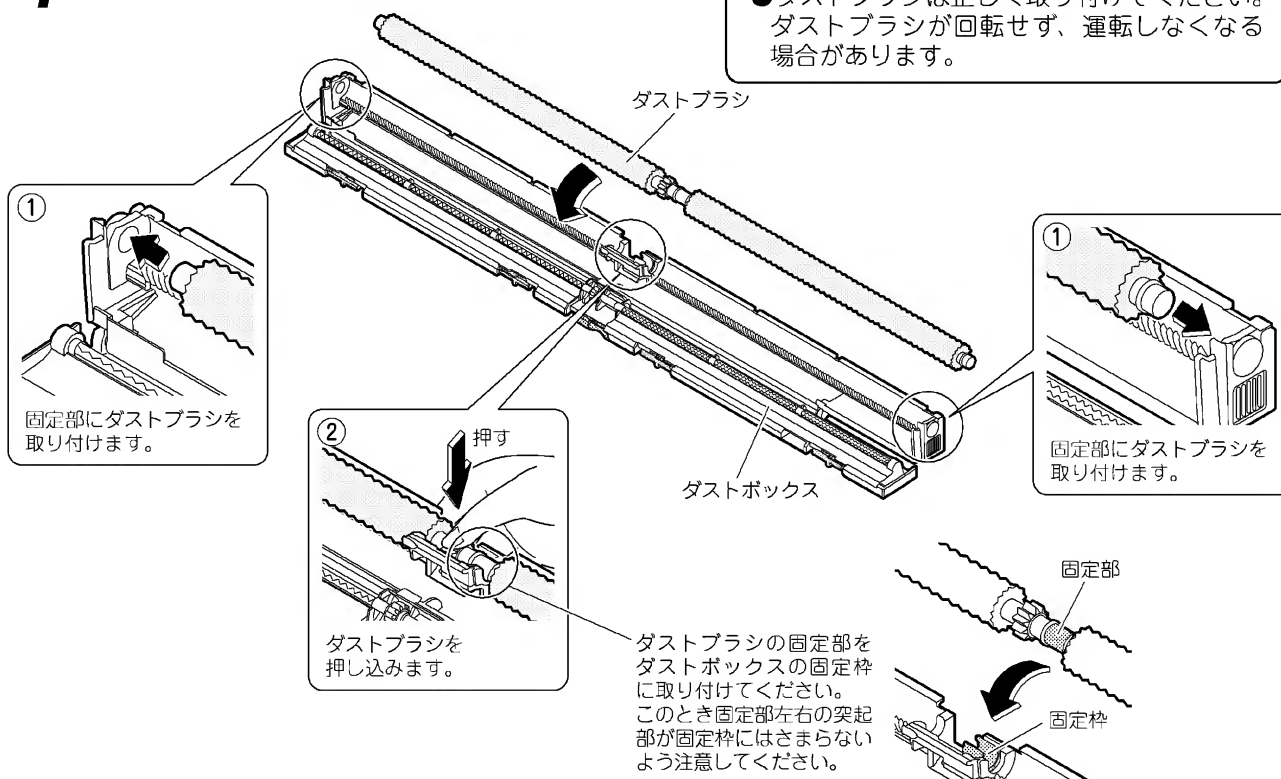

5 ダストボックスを閉じ、青色のツマミをロック側へスライドさせる。

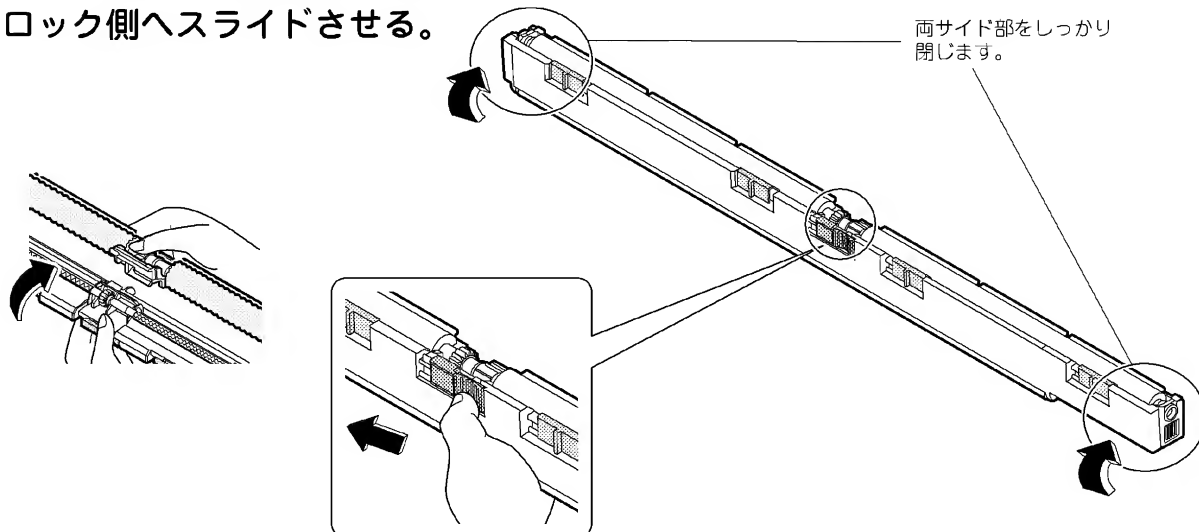

お手入れのしかた


前面パネル

⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

前面パネル

- 汚れの気になるとき
ふき取り

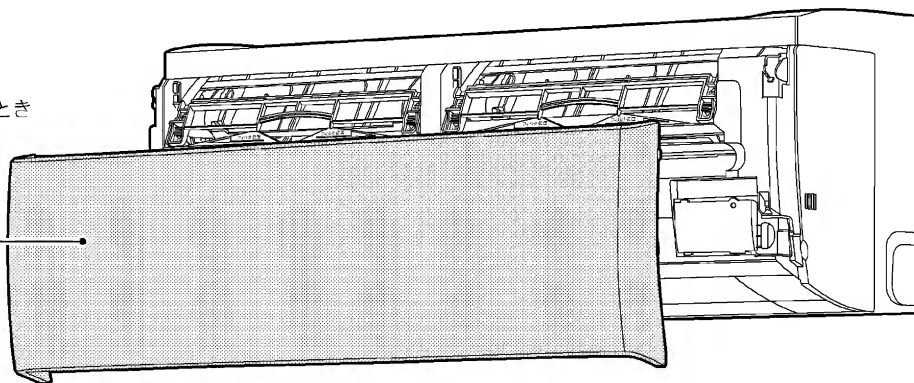


前面パネルの取外し

⚠ 注意

- 必ず運転を停止した状態でパネルを開けてください。


1 前面パネルを開ける。

- パネルの両側に指をかけ、パネルが止まる位置まで開けます。

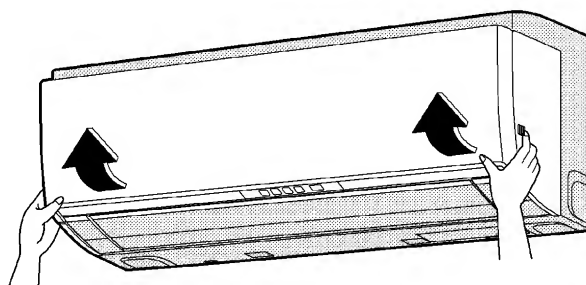

2 前面パネルを外す。

- さらに前面パネルを開きながら、回転軸を外側へ押し広げ、前面パネルを外します。(左右共)

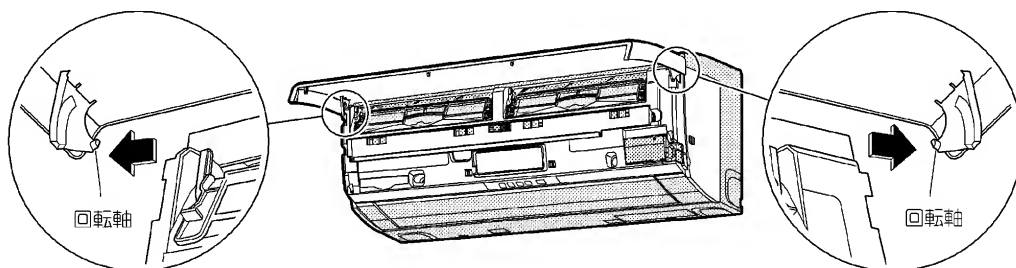


⚠ 注意

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。
- 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。
- 前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。
- 前面パネルは、やわらかい布でふいてください。かたい布でふくと傷が付くことがあります。


前面パネルの取付け

1 前面パネルを取り付ける。

- 前面パネルの左右の回転軸を軸穴に合わせて片方ずつ差し込み、そのままゆっくりパネルを閉じます。
(前面パネルは両端を押した後、真ん中を押します。)

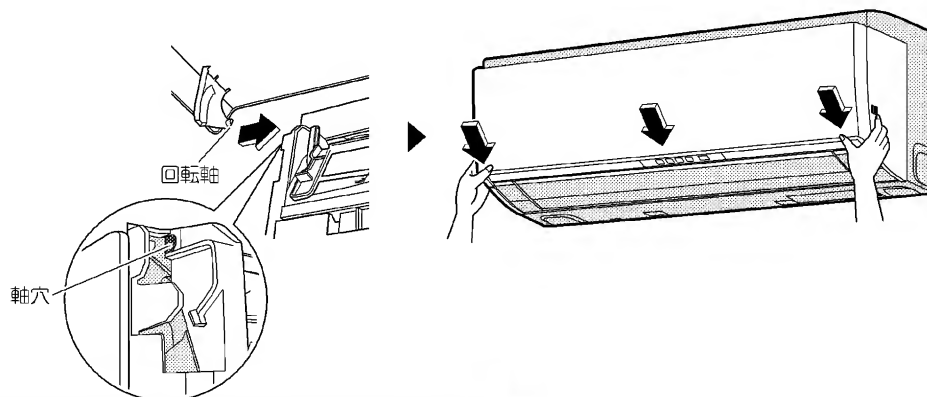

前面パネル・室内ユニット・リモコンのお手入れ

	お手入れのめやす／お手入れのしかた	注意
前面パネル 	都度 <ul style="list-style-type: none"> ● 水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふきます。 ● 水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で乾かします。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。
室内ユニット	都度	
リモコン	<ul style="list-style-type: none"> ● やわらかい布でからぶきします。 	


お手入れのしかた

フィルター部

前面パネルを開ける。

- パネルの両側に指をかけてパネルを開けます。

お手入れしにくい場合は、前面パネルを外してください。

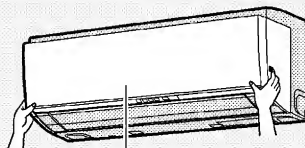

前面パネル

注意


- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

銀除菌・アレル除去
フィルター (灰色)

エアフィルター
(白色)

フィルター
押え枠

光触媒空清
フィルター
(黒色)

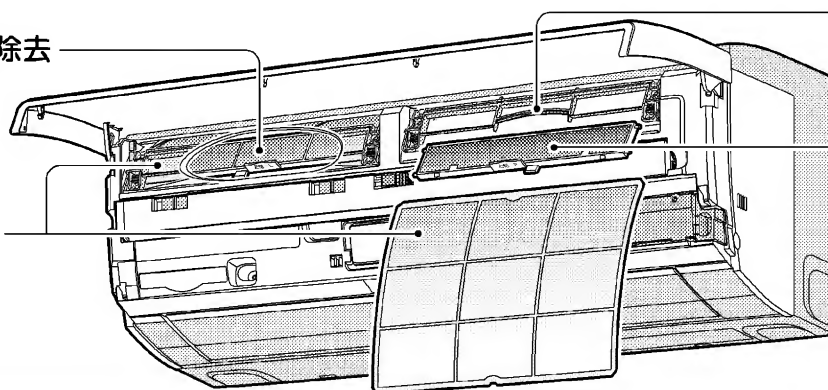


フィルター部の取外し

- 1 黄色の固定ツマミ(2カ所)部を奥に押しながら解除側(上方向)へスライドさせ、フィルター押え枠を開ける。



押し上げる

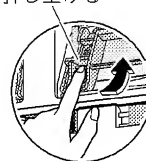


フィルター押え枠


固定ツマミ(2カ所)

- 2 エアフィルターをガイドから外し、引き出す。

- エアフィルターの下部に指を入れ、本体ガイドから外します。
- 下方方向に引き出します。

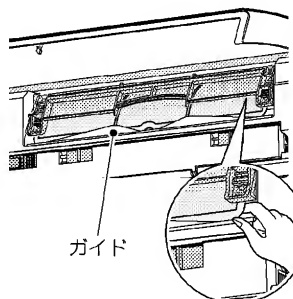


ガイド

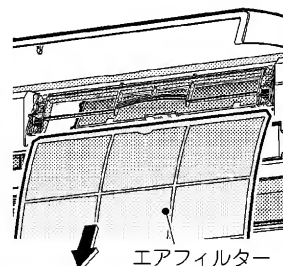


エアフィルター

- 3 光触媒空清フィルターと銀除菌・アレル除去フィルターを引き出す。


- ツマミを持ちフック部から外して下方方向へ引き出します。
- 光触媒空清フィルター(右側)、銀除菌・アレル除去フィルター(左側)です。

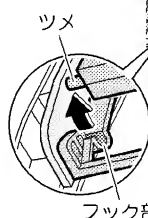

フック部

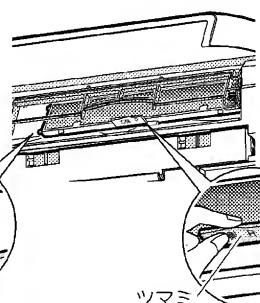

ツマミ

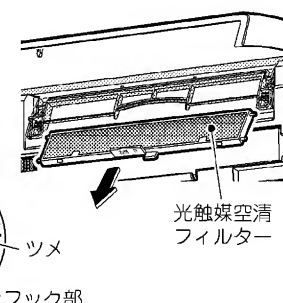


光触媒空清
フィルター

フィルター部の取付け


1 光触媒空清フィルターと銀除菌・アレル除去フィルターを取り付ける。

- 光触媒空清フィルター(黒色)は右側、銀除菌・アレル除去フィルター(灰色)は左側に取り付けます。
- ツメをフック部へかけて取り付けます。

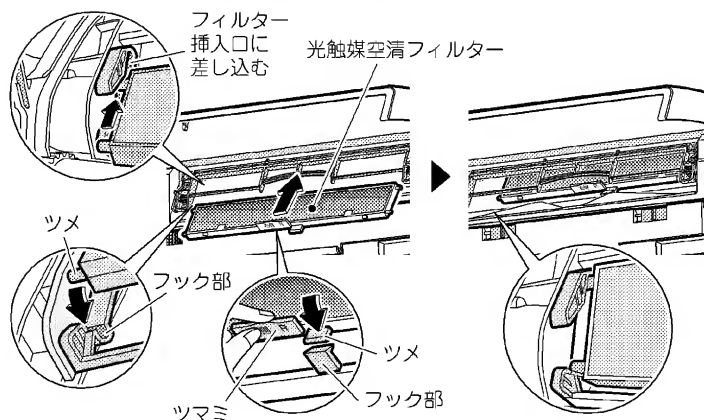


2 エアフィルターをもとどおり取り付ける。

- エアフィルターは「前」の表示を手前にして、「挿入方向↑」にしたがって差し込みます。
- 本体ガイドに必ず差し込んでください。

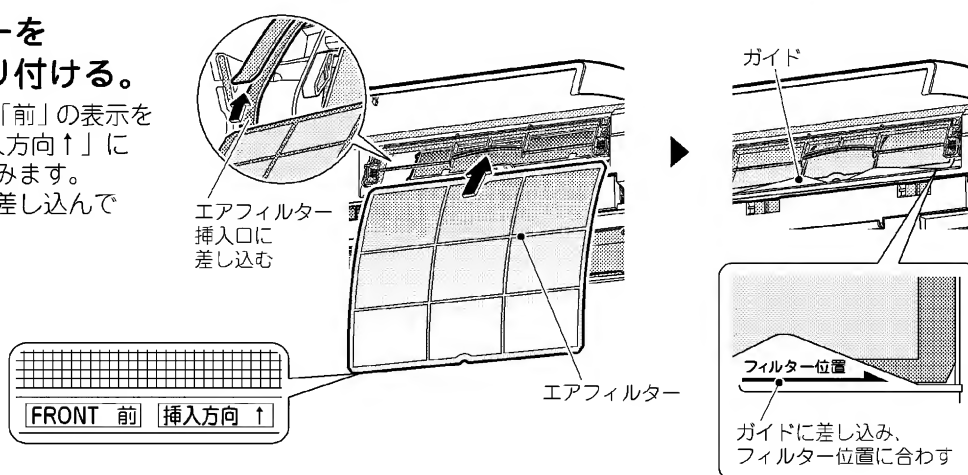


3 黄色の固定ツマミ(2カ所)をロック側(下方向)へスライドさせ、「カチッ」と音がするまで下げる。

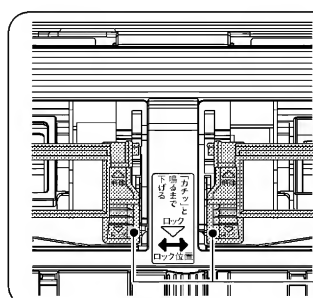


フィルター押え枠(黄色)の下端をロック位置【↕】に合わせてください。フィルター押え枠の固定ツマミ(左右各2カ所)を閉じる際は、押え枠が浮かないよう押さえつけながら、「カチッ」と音がするまで下げてください。ロックがされていないと、フィルター掃除運転中にフィルターが引っ掛かり正常にフィルター掃除運転を行いません。

フィルター押え枠

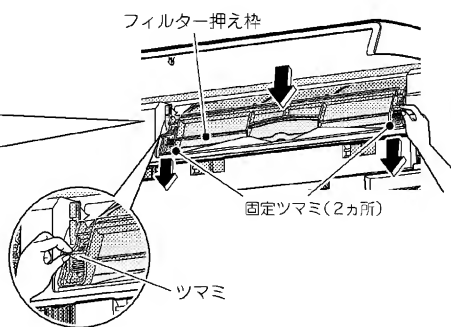

4 前面パネルを閉じる。

- 前面パネルは両端を押した後、真ん中を押します。

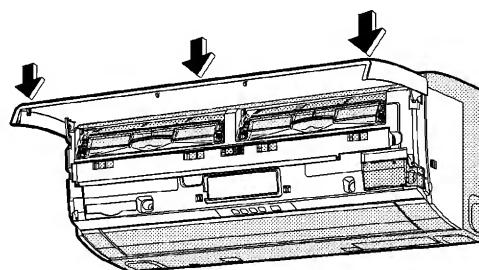

5 手動でフィルター掃除運転を行う。▶18ページ

- エアフィルターが正しく動作されているか確認を行います。


交換のしかた

交換のしかた

光触媒空清フィルター／銀除菌・アレル除去フィルターの取外し・取付け ▶26, 27ページ
ダストブラシの取外し・取付け ▶20～23ページ

光触媒空清フィルター／銀除菌・アレル除去フィルター


- フィルター枠のツメ(5カ所)を外し、新しいフィルターと取り換える。
- 光触媒空清フィルターはひし形のため、裏表があります。
- 衣服が汚れないよう注意してください。

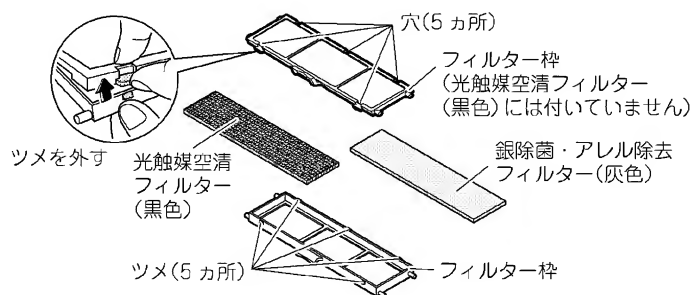

- 光触媒空清フィルター(材質:紙)は燃えるゴミとして処分してください。
 - 銀除菌・アレル除去フィルター(材質:ポリエステル/アクリル繊維)とダストブラシ(材質:ポリエステル/ナイロン/アルミニウム)は不燃物ゴミとして処分してください。
- 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

ダストブラシ

- ダストボックスを開けて新しいダストブラシと取り換える。

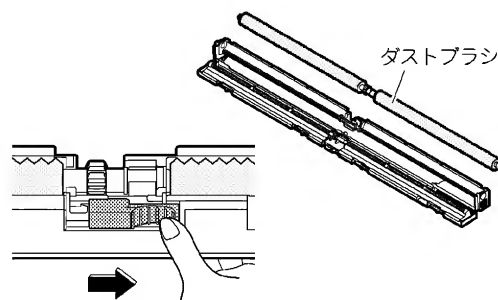

お知らせ

- 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合は交換をおすすめします。

品 名	品 番	交換のめやす
光触媒空清フィルター(1枚) + 銀除菌・アレル除去 フィルターセット(1枚)	枠付 KAF002A41S	約 10 年
ダストブラシ	KAB002A4	

- 光触媒空清フィルター、銀除菌・アレル除去フィルターとダストブラシは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。▶39ページ



0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)


<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

- 各部品が汚れたまま使用すると
 - 空気清浄効果が得られません。
 - 脱臭効果が得られません。
 - お掃除能力が落ちます。
 - ニオイが発生することがあります。

安全にお使いいただくために

点検


- 室外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。
落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 室内、室外ユニットの吸込口、吹出口がふさがれていませんか。
障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。
- 電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込むときのゆるみはありませんか。
- 冷房・ドライ運転を行っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか。
排水されていないと、室内ユニットから水がもれるおそれがあります。
この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

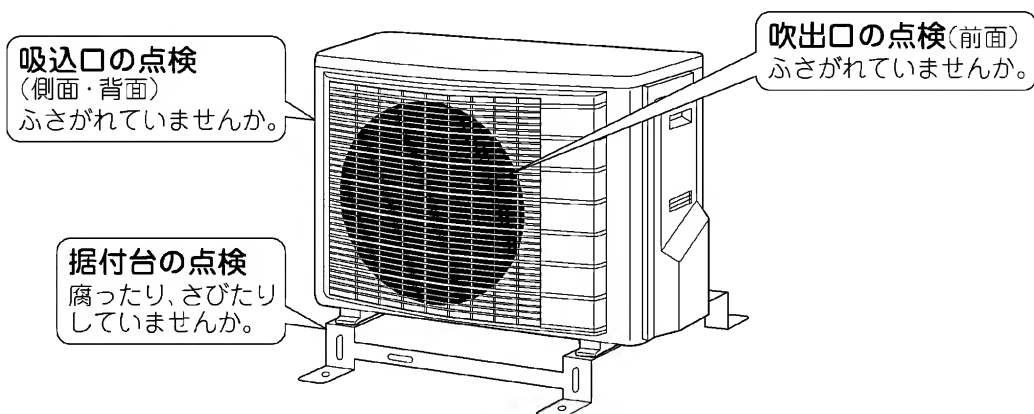

長期間使わないとき

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">① 晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。
(内部クリーン運転のしかた ▶17ページ)② 運転停止後、電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレーカーを切る。③ リモコンの電池を取り出す。 | <ul style="list-style-type: none">● 再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れてください。
フラップが一度開き、また閉じます。 |
|---|--|


運転ランプが点滅するとき

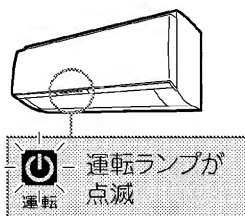

運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜く、またはブレーカーを切り、もう一度電源を入れ運転を行ってください。


それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、処置を行ってください。

エラーコードを確認する

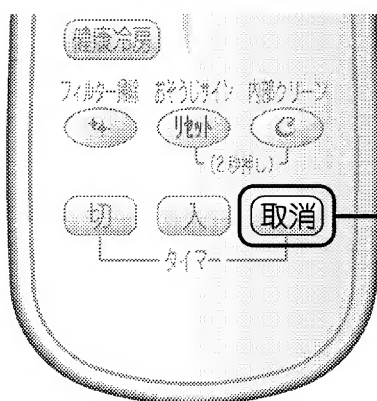


1 リモコンをエアコン本体に向けて **取消** を5秒間押す。

●リモコン表示部に「00」が表示されます。

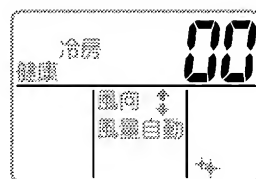



2 リモコンをエアコン本体に向けたまま **取消** を押して「ピーッ」と鳴ったときのエラーコードを確認し、下表の操作と対応を行ってください。

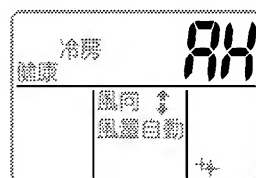

(表示例)

- 該当するエラーコードの左1ケタが一致したとき、「ピーッ」と鳴ります。
- 取消** を5秒間押すか、しばらくすると通常表示にもどります。

エラーコードと確認内容	操作と対応
A5 エアフィルターが汚れていませんか？	運転を停止し、フィルター掃除運転してください。▶18ページ その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて運転してください。
AH エアフィルターが正しく取り付けられていますか？	①電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。 ②エアフィルターを取り外し、正しく取り付けてください。▶27ページ ③電源を入れ、フィルター掃除運転してください。▶18ページ ④「運転/停止」を押してください。
E7 室外ユニットに異物が入っていませんか？ 	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
F3,F6,L3,L4,L5 車などで室外ユニットの吹出口をふさいでいませんか？ 室外ユニットを保護するカバーなどを外し忘れていませんか？ 	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
エラーコードが確認できなかった場合	▶31ページ

エラーコードは以下の順番で表示されます。


順番	エラーコード
1	00
2	U4
3	L5
4	E6
5	H6
6	H0
7	A6
8	E7
9	U0

順番	エラーコード
10	F3
11	A5
12	F6
13	C7
14	A3
15	H8
16	H9
17	C9
18	C4

順番	エラーコード
19	C5
20	J3
21	J6
22	E5
23	A1
24	E1
25	UA
26	UH
27	P4

順番	エラーコード
28	L3
29	L4
30	H7
31	U2
32	EA
33	AH
34	FA

運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが点滅しないときは、そのまま使用してください。

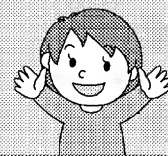

再度、運転ランプが点滅した場合。



下記の内容をお買い上げの販売店
またはダイキンお客様ご相談窓口へご連絡ください。▶39ページ

ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. エラーコード
5. 電話番号・ご住所・お名前
6. 室外ユニットの設置場所



機種名

こんなときは

お知らせ

- その他動作が気になる場合は、「故障かな？」をご確認ください。▶32～36ページ

故障かな？

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口** にご相談ください。

▶39ページ

運転しない	運転を停止してすぐに再運転したとき 運転モードを変更したとき	故障ではありません	●エアコンを保護するためです。 約3分間お待ちください。
	ドライ・冷房運転をしたとき		●「風量自動」に設定してから、自動(運転モードが冷房・ドライのいずれかのとき)・ドライ・冷房運転を開始すると、室内ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてから風を送り出すニオイないス機能が働きます。 約40秒お待ちください。
	フィルター掃除運転中に運転したとき フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき		●エアフィルターを正常な位置にもどしています。 約3分間お待ちください。
	運転しない (運転ランプが消えている)	お調べください	●ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ ●電源プラグが外れていませんか？ ●停電ではありませんか？ ●リモコンの電池が入っていますか？ ●タイマー予約のしかたを間違っていないですか？
	運転しない (運転ランプが点滅)		●電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。▶30, 31ページ 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

途中で止まる	運転が止まった (運転ランプは点灯)	故障ではありません	●電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 約3分後自動的に運転を再開します。
	途中で運転が止まる (入タイマー運転中)		●入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作(運転/停止ボタンを除く)すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転してください。
	途中で運転が止まる (運転ランプが点滅)	お調べください	●エアフィルターが汚れていませんか？ 運転を停止し、手動でフィルター掃除運転を行ってください。▶18ページ 汚れの気になる場合は、エアフィルターを取り外してお掃除してください。▶26, 27ページ ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ 運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。 リモコンで再度運転しても、運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。▶30, 31ページ 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。